


防污隔断阀

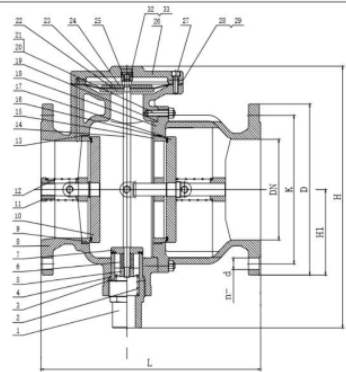

序号	零件名称	序号	零件名称	序号	零件名称	
1	进水接头	11	弹簧座	21	六角螺母	
2	进水弹簧	12	弹簧	22	碟片下压板	
3	进水阀座	13	O型圈	23	碟片	
4	O型圈	14	碟片	24	碟片上压板	
5	导杆螺母	15	后止回阀阀座	25	六角螺母	
6	碟片	16	后止回阀碟片	30	碟片	
7	进水阀瓣	17	O型圈	27	内六角螺钉	
8	主阀体	18	副阀体	28	六角螺母	
9	前止回阀阀座	19	O型圈	29	碟片垫	